WinBook WL2120 series Quickstart Guide

4. CD-R書き込みドライブに 空きのCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。

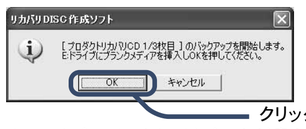

クリック

5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。
6. しばらくすると書き込みが終了します。
7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに 空きのCD-Rメディアと交換して、「OK」ボタンをクリックします。
作成したCD-ROMにソフトウェア上で表示するCD名称を油性のペンで記入します。

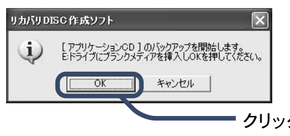

クリック

8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。再度チェックボックスに、チェックを付けると もう一度CD-ROMを作成することが出来ます。

－ 終了 －

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、大切に保管してください。

解説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMってなに？

リカバリCD-ROMは、パソコンの調子が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクの中身をリカバリ (修復) することで、弊社からの出荷時の状態に戻すことができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「困ったときには…」から「3.工場出荷の状態に戻す」をご覧ください。

WL2120C / WL2120CBは、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、各CD-ROMは、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを収録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、有料で販売いたしております。詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。※リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じ内容です。

ソーテックダイレクトのお問合せ先 （技術的なお問い合わせは承っておりません）

TEL（フリーダイヤル）：0120-911-888　携帯電話 / PHS：045-330-2200
営業時間　：9:00～19:00（月～金）
　　9:00～17:00（土・日・祝日）年末年始、弊社指定休業日は除きます。

WinBook WL2120シリーズの仕様

商品名		WinBook WL2120	WinBook WL2120B	WinBook WL2120C	WL2120CB
型番		WL2120	WL2120B	WL2120C	WL2120CB
CPU		モバイル Intel®Celeron®プロセッサ 1.2GHz			
	1次キャッシュ	32KB			
	2次キャッシュ	256KB			
	システムバス	133MHz			
チップセット		SiS630ST			
BIOS		AMI BIOS			
システムメモリ※1		オンボード + 144pin SO-DIMM（PC133 SDRAM）			
	標準	128MB（オンボード）	256MB（128MBオンボード + 128MB SO-DIMM×1）※2		
	最大	384MB（128MBオンボード + 256MB SO-DIMM×1）※2			
	メモリスロット	1スロット			
ハードディスクドライブ※1※3		20GB（Ultra ATA/100、 4,200rpm）		30GB（Ultra ATA/100、 4,200rpm）	
CDドライブ※4		CD-ROMドライブ 最大24倍速（CD-ROM読込）		コンビネーションドライブ※4 最大10倍速（CD-R書込）/ 最大10倍速（CD-RW書込） 最大24倍速（CD-ROM読込）/ 最大8倍速（DVD-ROM読込） （バッファーアンダーランエラー防止機能搭載）	
ディスプレイ	内蔵LCD	12.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット（約1,619万色表示）※5			
	外部CRT※6	800×600ドット（約1,677万色）/ 1,024×768ドット（約1,677万色）/ 1,280×1,024ドット（約1,677万色）1,600×1,200ドット（約65,536万色）			
グラフィックシステム		SiS 630ST チップセット内蔵			
	ビデオメモリ	システムメモリより割り当て（8MB）		システムメモリより割り当て（16MB）	
サウンドシステム		SiS 630ST チップセット内蔵（AC97準拠）			
FAX/モデム		V.90対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps）※7			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX（オンボード）			
キーボード		85日本語キーボード（19.1mmピッチ、2.7mmストローク）			
ポインティングデバイス		タッチパッド			
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ			
マイク		内蔵モノラルマイク			
PCカードスロット		1スロット（TypeⅡ×1、CardBus対応）			
インターフェース	前面	マイク端子X1、ヘッドホン端子x1			
	左側面	アナログCRTポート（ミニD-Sub15pin）X1、LANポートX1			
	右側面	USB1.1ポートX3、FAX/モデムポートX1			
バッテリ		リチウムイオンバッテリ（10.8V 4A 43.2Wh）			
	動作時間	約2.8時間 ※8※9			
	充電時間	電源OFF時 約2.7時間 / 電源ON時 約3.4時間			
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz ： 出力 20V、3.0A			
消費電力		最大時 75W、通常時 35W、省電力時 11W、待機時 2W未満			
エネルギー消費効率※10		S区分 0.0035			
本体寸法		269（W）× 28～35（H）× 248（D）mm（バッテリー装着時）			
質量	本体	約2.1kg			
動作環境		周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）			
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリパック、モジュラーケーブル、各種CD-ROM（WL2120/WL2120Bのみ）、各種マニュアル、他			

OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition			
アプリケーション	統合ビジネスソフト	–	Microsoft® Office XP Personal	–	Microsoft® Office XP Personal
	統合ソフト	–		ジャストホーム2 家計簿パック※11	–
	DVDビデオ再生ソフト	–		Tideo DVD 2.5	
	ランチャーソフト	–		SOTEC Media Controller	
	CD-R/RW書込ソフト	–		Drag'n Drop CD ver.2.10※12※13	
	はがき作成ソフト	筆ぐるめ Ver.10 ※14			
	翻訳ソフト	–		コリャ英和！一発翻訳バイリンガル	
	地図検索ソフト	–		プロアトラス 2002 for ソーテック※15	
	交通情報検索ソフト	乗換案内			
	ウィルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2002 ※16			
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader			

※1 Windows上では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte換算するため実容量より少なく表示されます。
※2 標準搭載メモリを取り外し256MBメモリを1枚搭載した場合です。
※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。
※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。
※6 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7 記載の通信速度は理論値です。 回線状況により通信速度は異なります。
※8 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。
※9 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。
※10 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※11 ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。
※12 MP3エンコーディングは、20回までとなります。
※13 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集、DVDドライブへの書込み機能は使用できません。
※14 PDA管理・電話番号辞書機能は使用できません。
※15 ルート検索機能のご利用期間(お試し期間) は30日間となります。30日間経過後、引き続きご利用いただく場合、ライセンスキーのご購入が必要となります。
　東京近郊、横浜市、名古屋市、大阪市、全国広域の地図が収録されています。
※16 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間限定となります。

SOTEC

はじめにお読みください

WinBook WLシリーズをお使いになるには、次の手続きをおこなってください。
ご購入いただきました機種名をご確認※のうえ、本書をお読みください。
（※機種名は、梱包箱または本体に記載されております。例：WL2120C）

ステップ1	付属品の確認をする
ステップ2	パソコンを使える状態にする
ステップ3	WL2120C / WL2120CBのみ リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する

Quick Start Guide
EN3114D

WinBook

ステップ1 付属品を確認しましょう

梱包箱を開梱いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。（ 付属の「サポートのご案内」をご覧ください）

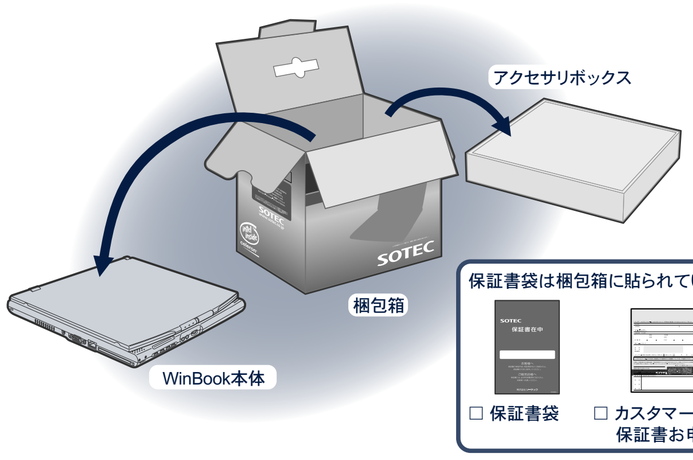

保証書袋は梱包箱に貼られています。

☐ 保証書袋　☐ カスタマーID登録保証書お申込書

アクセサリボックス

共通の付属品

☐ バッテリパック　☐ ACアダプタ　☐ 電源ケーブル　☐ モジュラーケーブル（電話ケーブル）

マニュアル等
- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ 困ったときには…
- ☐ サポートのご案内

シート等
- ☐ はじめにお読みください（本書）
- ☐ Norton AntiVirusのサポート、サービスのご案内
- ☐ ソフトウェアセットアップガイド

アクセサリボックス

共通の付属品

カタログ
- ☐ @niftyからのお知らせ
- ☐ @nifty 入会マニュアル
- ☐ @nifty ADSLガイドブック
- ☐ ODN入会カタログ
- ☐ DION インターネット設定ガイド
- ☐ So-net サービスガイド
- ☐ BIGLOBE入会カタログ
- ☐ かるがるネット入会カタログ

※ 本製品のご購入の時期により、カタログの内容、名称、付属の有無が変わる場合があります。

登録はがき
- ☐ 筆ぐるめの登録はがき
- ☐ 乗換案内の登録はがき

冊子
- ☐ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド（マイクロソフト製）

機種別の付属品

	WL2120	WL2120B	WL2120C	WL2120CB
CD-ROMパック	☐ リカバリCD-ROM × 3枚 ☐ アプリケーションCD-ROM × 1枚		リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。「ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の章をお読みのうえ作成してください。	
パッケージ	なし	☐ Microsoft OfficeXP Personalパック	☐ ジャストホーム2 家計簿パック	☐ Microsoft OfficeXP Personalパック

ステップ2 パソコンを使える状態にしましょう

付属品の確認が終わりましたら、付属の「WinBook WLシリーズ ユーザーズガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧になり、パソコンを使える状態にしましょう。

❶ パソコンの置き場所を決める

❷ パソコンの準備をする
- ☐ バッテリパックを装着
- ☐ ACアダプタを接続
- ☐ 電源ケーブルを接続

ここでは周辺機器を接続しないでください。

❸ WindowsXPの設定をする

ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成しましょう

WL2120CとWL2120CBのみ

WL2120C/WL2120CBには、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

お客様にてご用意いただくもの

1. 市販のCD-Rメディア（650MBまたは700MB）6枚
2. 油性のペン（CD-ROM名称の記載用）
　※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

Recovery Disc Making Softwareについて

リカバリ ディスク メーキング ソフトウェア

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時に Dドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。
このため、作成する前に Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

1. 本製品の電源を入れて、WindowsXPを起動します。

2. デスクトップ上に出ている「リカバリDISC 作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。

注意

CD-Rへの書き込み設定は、弊社からの出荷時において 最適な設定になっております。このままの状態で書き込みをおこなってください。
また、書き込み実行中は CPUへの負荷がかかります。
別のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

Quick Start Guide (EN3114D)

PANTONE 289C　PANTONE Black C
2 colors

1.

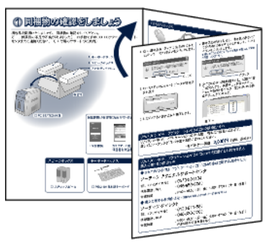

2.

3.

B5 size